

フクビ防水部材「ウェザータイト パイプ用φ14-28用」

施工説明書

施工動画はこちらから
ご覧ください。



このたびは、フクビ製品「ウェザータイト パイプ用 φ14-28用」
をお買い上げくださりまして有難うございました。
下記の施工説明をよくご覧の上、正しく施工を行ってください。

湿式外装材(モルタル塗り
工法)で使用する場合は
こちらをご覧ください。



■施工前に準備するもの

●ウェザータイト パイプ用 ●片面防水テープ (50mm巾以上)




- 防水テープは、フクビ防水テープ(アクリル気密防水テープ、スーパー
チルテープNのうちいずれか)を使用してください。
- ウェザータイト パイプ用が保管時に反ってしまう場合がありますが、
施工・納まり上の問題はありません。

■規格

呼 称	外形寸法	適応呼び径
ウェザータイト パイプ用 φ14-28用	100mm×100mm	φ14-28のCD管・PF管


■姿図

ウェザータイト パイプ用φ14-28

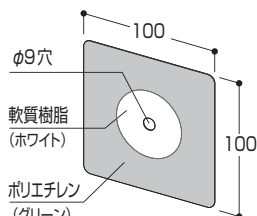


■施工手順


手順① ●ウェザータイトを適応サイズの管に奥まで差し込んでください。

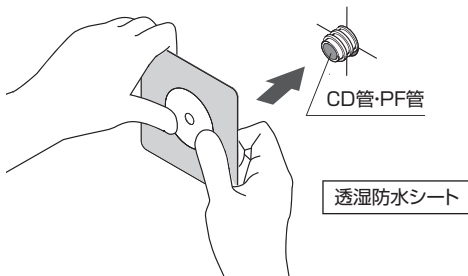


- グリーンの面をオモテにして施工してください。
- 管周りの軟質部分はCD管・PF管のジャバラの溝
(凹部分)に必ず入り込むように納めてください。

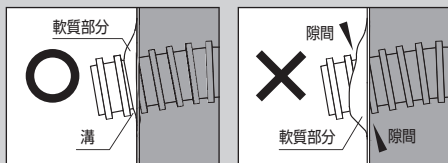

手順② ●ウェザータイトの周囲を片面防水テープで、①、②の順番に従ってしっかりと固定してください。

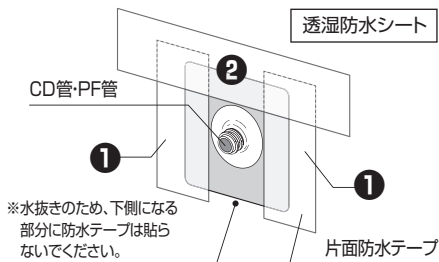

- 片面防水テープは、上端がはみ出さないよう注意
してください。

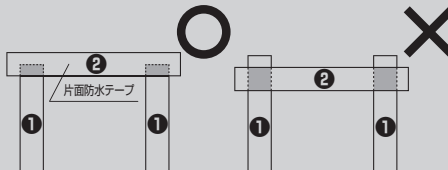


- 一度差し込んだウェザータイトは引き抜かないでください。
- 施工をやり直したい場合は、新しいウェザータイトをご使用ください。
- 防水テープの施工は、隙間ができないようにしっかりと圧着してください。
- 管の外周部に突起部がないか確認してください。突起がある場合は、その突起を取り除いて施工してください。
(施工時に突起によりウェザータイトが破れる可能性があります。)

■管同士が近くてウェザータイト同士が重なる場合

- ウェザータイトが重なると防水テープが貼りにくく、テープ部分の隙間ができやすくなりますので、なるべく管同士は離して設置ください。

上下で重なる場合

※上下のウェザータイトパイプ用とも、下側になる部分に防水テープは貼らないでください。(水抜きのため)

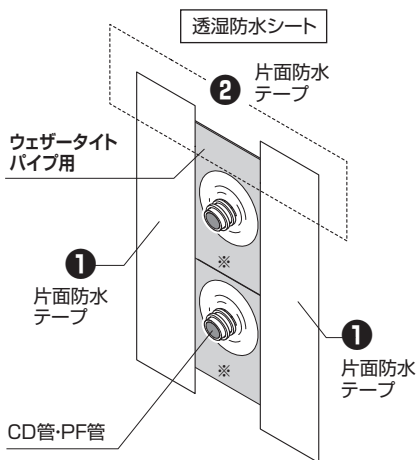


手順① ●上側のウェザータイトが下側の管に干渉する場合は、余分な部分をカットしてください。

手順② ●下側の管にウェザータイトを差し込み、次に上側の管にウェザータイトを差し込んでください。


手順③ ●ウェザータイトの両側に施工する片面防水テープは上下2個通して①、②の順番に従ってしっかりと固定してください。

- ⚠注意 ●必ず下側のウェザータイトに上側のウェザータイトが重なるように施工してください。
●片面防水テープは、上端がはみ出さないよう注意してください。

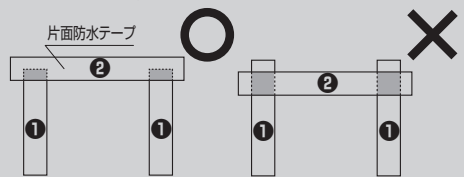

左右で重なる場合

※左右のウェザータイトパイプ用とも、下側になる部分に防水テープは貼らないでください。(水抜きのため)

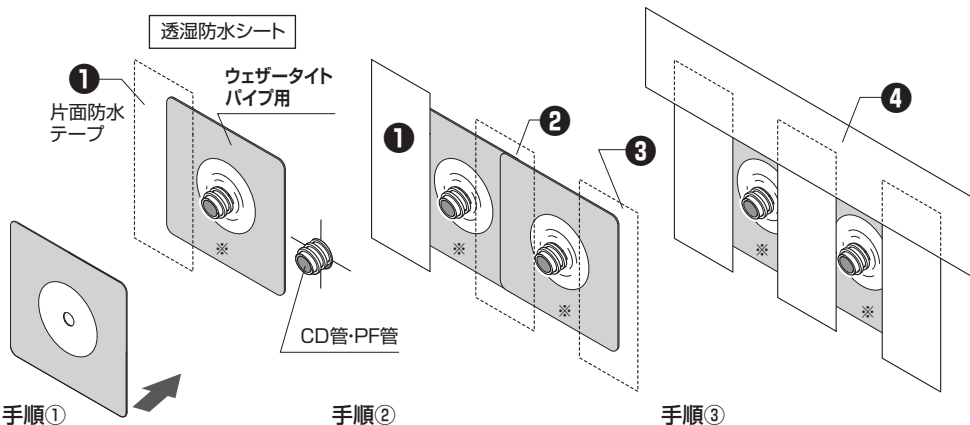

手順① ●左右両管にウェザータイトを差し込み、片面防水テープ①を貼ってください。

手順② ●ウェザータイトの重なる部分の継ぎ目に片面防水テープ②を貼ります。次に、重ならない縦側に片面防水テープ③を貼ってください。

手順③ ●仕上げに上側の片面防水テープ④を全巾通して貼ってください。