

UB枠 リフォーム用下枠150


施工説明書

このたびは、フクビ「UB枠リフォーム用下枠150」をお買い上げいただきまして有難うございました。
下記の施工説明書をよくご確認の上、正しく施工を行ってください。

■設計・施工時の注意

- 本製品は、接着剤を使用して施工してください。接着剤を使用しない場合、はかれる恐れがあります。(接着剤は市販のものをお買い求めください)
※木下地に施工する場合は木工用接着剤、クッションフロアーの上に施工する場合は変成シリコン系(コニシ:MPX-1等)をご使用ください。

■製品寸法

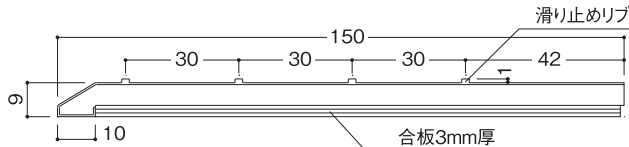


- 梱包入数：1本(L寸 800mmまたは、L寸1,800mm)

■施工手順

手順① 製品長さL寸、奥行D寸法カット


- 縦枠の内寸法(W寸法)に合わせて長さカット、奥行に合わせてD寸法をカットしてください。

■UB枠概念図

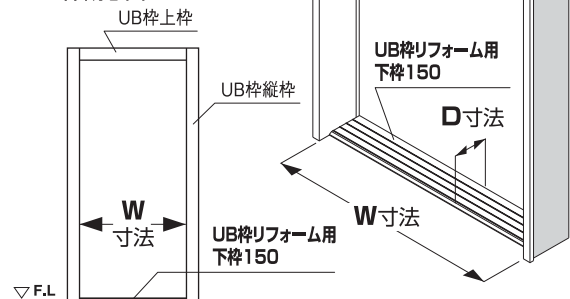

手順② UB枠四方枠組み(下枠のビス固定)


- UB枠リフォーム用下枠は側面側に先穴(φ2~2.5mm程度)を開けて、造作用ビス(φ3mm)にてビス留めしてください。

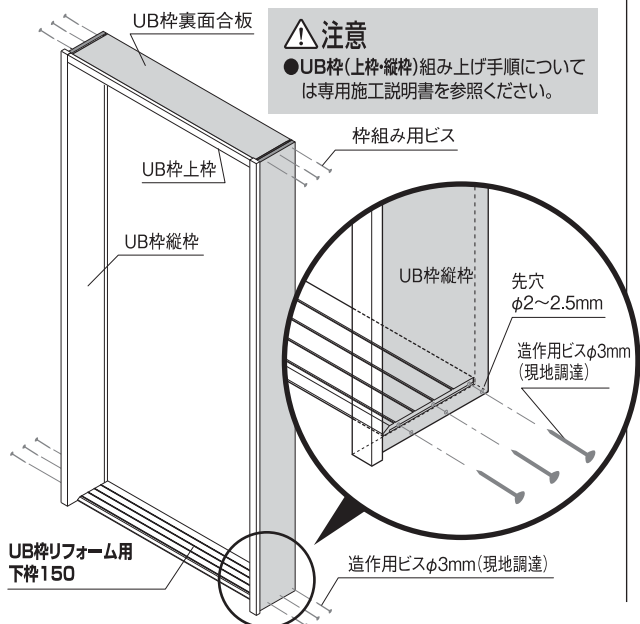

注意
●UB枠(上枠・縦枠)組み上げ手順については専用施工説明書を参照ください。

■参考納まり図


- 下枠の仕上がり高さが、脱衣室床面から9mm高い設定となります。
- 浴室ドア床面アングルの仕上がり高さを、9mm高くなるように設置してください。

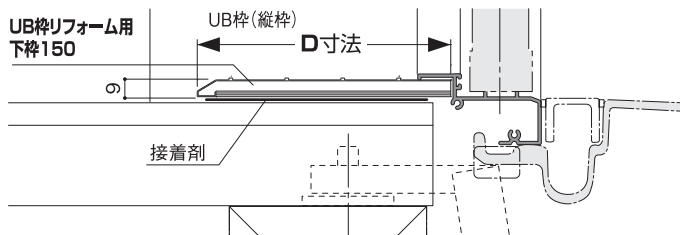

注意 ●アングル溝加工をする場合、溝巾15mm、溝深さ3mmまでとしてください。

手順③ 接着剤塗布・UB枠取付け


- 下枠部の接着剤は床面側に塗布してください。
- 接着剤を塗布した四方枠を取付け、ユニットバス付属のビスでアングル部を固定します。

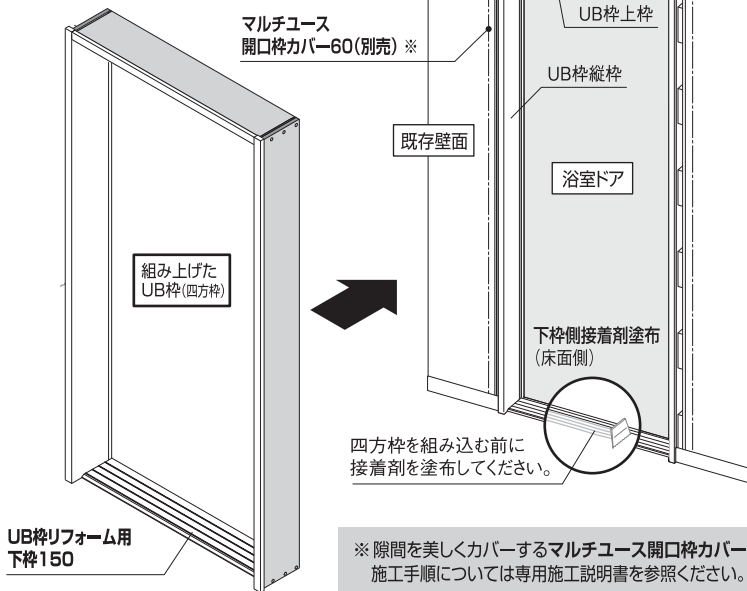

※隙間を美しくカバーするマルチユース開口枠カバー施工手順については専用施工説明書を参照ください。

クッションフロアー仕上げに施工する場合

- クッションフロアーは下枠の前端部分にかかるようにカットし、下枠は合板などを用いて浴室ドア床面アングルとの取り合い・高さを調整して設置してください。

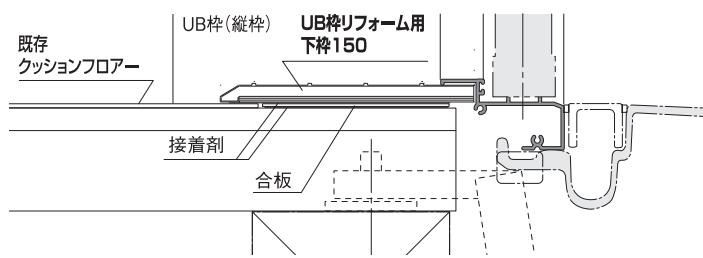

フクビ化学工業株式会社

【お問い合わせ窓口】

本社/福井市三十八社町33の66 ☎(0880)919-2911(フリーコール)

<http://www.fukuvi.co.jp>