

NEW

Pacott

浴室カウンター パコット




01 天板の取付け・取外しがパコッと簡単

02 シンプルなデザインで多様な浴室にマッチ

03 パコッと外して隅々までお手入れ


Pacott(パコット) 製品図

カウンター天板

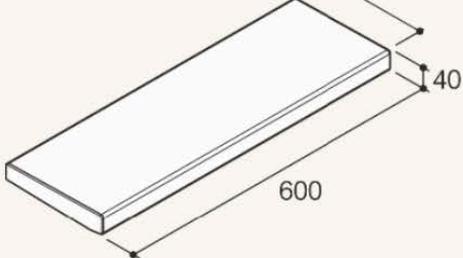


材質：基材ABS+表層PMMA

ブラケット

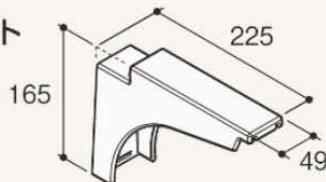


材質：ABS

カウンター クッション



材質：EPDM

ブラケット キャップ

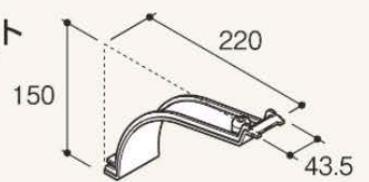

材質：ABS

ビスセット



コンクリート
プラグF-6：4本

ステンレススタッピング
トラスビス
5×50mm：4本

取付けねじPタイト
4×12mm：2本

規格

呼称	規格 (mm)	コード	カラー	単品・梱包価格 (セット)	梱包内容	バラ出荷対応
パコット	600×240	PCT60W	ホワイト	¥32,000	1セット (カウンター天板1本、ブラケット2個、ブラケットキャップ2個、 カウンタークッション4個、パコットビスセット、 注意ラベル、施工説明書、取扱説明書)	×
シェルファイン ユニットバス 金具セット	-	SFUBK	-	¥4,000	1セット (ステンレスメカバスナットM6 6本、ステンレスインプルナットPL6 6本、 ステンレス小ねじセムスナベ×50mm 4本)	×

※ユニットバスへの施工の場合、別売りのシェルファインユニットバス金具セットが必要になります。

※シェルファインユニットバス金具セットをご発注の際は、単品出荷もしくは1オーダーに正梱(本体)が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

施工方法

※取付け所要時間30分程度

①壁面に穴あけ



②穴あけ箇所にプラグ挿入



③ブラケットに
シーリング塗布



④ブラケット取付



⑤ブラケット
キャップ取付



⑥左右ブラケットの
水平確認



⑦天板取付



完成!



！ 使用時のご注意

- ・別途シーリング材が必要になりますので、ご準備ください。シーリングを現地調達する場合は、シリコン系防カビ剤入りタイプをお使いください。シーリングの色はホワイトをお勧めします。
- ・使用場所は浴室の壁面としてください。
- ・浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
- ・屋外では使用しないでください。
- ・湿気を帯びた下地には施工しないでください。
- ・直射日光が当たる場所へは設置しないでください。
- ・取付後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキや、落下してケガをする恐れがあります。
- ・商品の用途変更や改造はしないでください。
- ・耐荷重は10kgです。棚に置くものの合計が10kgを超えないようにしてください。
- ・カウンターに手をついたり、足をかけたり、座ったりしないでください。滑ってケガをしたり、落ちたりカウンターが壊れる恐れがあります。

！ 下地の確認

- ・在来浴室の場合の適用下地は、①タイルまたはタイルの上に弊社商品のアルパレージ・鏡面アルパレージ ②耐水合板の上に弊社商品のバスパネルが貼ってあるものとしてください。
- ・ユニットバスの適用下地は、塩ビ鋼板または塩ビ鋼板にせっこうボードが裏打ちされたものなど壁に十分な強度があるものとしてください。ユニットバスの壁に発泡断熱材が裏打ちされているものへの施工はできません。
- ・ユニットバスの壁厚が6mm未満の場合は施工しないでください。カウンターに十分な強度が出ず、外れてケガをする恐れがあります。
- ・ユニットバスの壁厚が6mm～30mmの場合、ユニットバスの裏側に39mm以上の空間が必要になります。



フクビ化学工業株式会社

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500
宇都宮 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(045)470-1050
静岡 ☎(054)288-3600
福岡 ☎(092)471-5800

盛岡 ☎(019)654-7511
北関東 ☎(048)661-0400
新潟 ☎(025)241-7832
岡山 ☎(086)232-0601
鹿児島 ☎(099)259-0220

仙台 ☎(022)287-3471
千葉 ☎(03)5742-6301
北陸 ☎(0776)38-8010
広島 ☎(082)246-7211
沖縄 ☎090-7383-5030